

MANUAL DO USUÁRIO

ATENÇÃO


LEIA AS DICAS ABAIXO ANTES DE LIGAR O SEU COMPUTADOR:

- NÃO LIGUE O COMPUTADOR NA REDE ELÉTRICA ANTES DE VERIFICAR SE A TENSÃO DE OPERAÇÃO É COMPATÍVEL COM A FONTE DO SEU EQUIPAMENTO E SE O ATERRAMENTO DA REDE ELÉTRICA FOI FEITO CONFORME A NBR 5410;  
- A TOMADA DEVERÁ SER FACILMENTE ACESSÍVEL. O CABO DE FORÇA NÃO DEVE ATRAVESSAR PASSAGENS OU ÁREA DE CIRCULAÇÃO;
- EVITE A UTILIZAÇÃO DE EXTENSÕES E/OU ADAPTADORES, PREFERINDO SEMPRE UMA CONEXÃO DIRETA COM UMA TOMADA ELÉTRICA APROPRIADA;
- NÃO OBSTRUA AS ENTRADAS E SAÍDAS DE AR DO COMPUTADOR;
- EVITE EXPOR O EQUIPAMENTO DIRETAMENTE A LUZ DO SOL, CALOR INTENSO, UMIDADE, PRODUTOS QUÍMICOS OU POEIRA.
- NÃO INTRODUZA OBJETOS ESTRANHOS EM QUALQUER PARTE DO COMPUTADOR;
- PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS, EVITE O CONTATO COM PARTES ENERGIZADAS, INDICADAS NO EQUIPAMENTO PELO SÍMBOLO ABAIXO:




MINI-PC

PAINEL FRONTAL

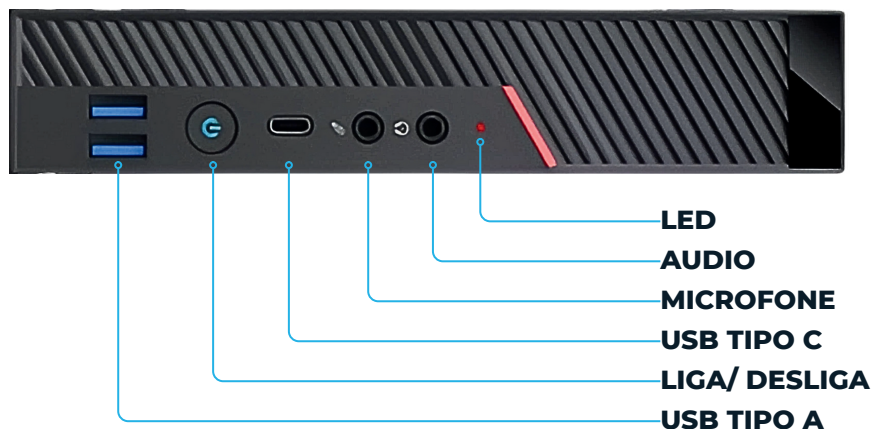

PAINEL TRASEIRO

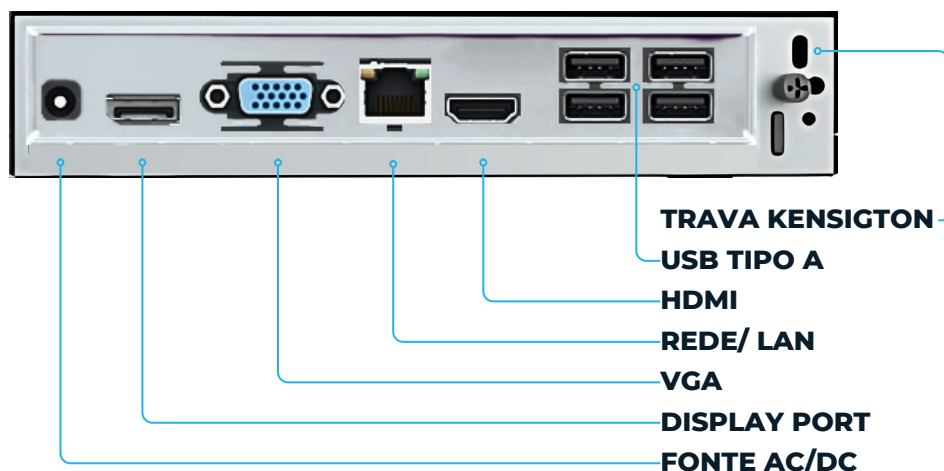


PAINEL FRONTAL

- LIGA/ DESLIGA
- RESET
- LEDS
- USB TIPO A
- FONE/ CAIXA DE SOM
- MICROFONE
- USB TIPO A
- USB TIPO C



PAINEL TRASEIRO

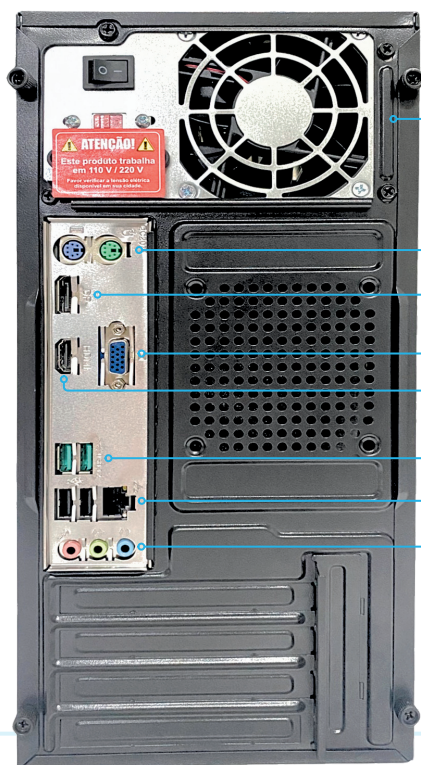

- FONTE AC/DC
- PS2
- DISPLAY PORT
- VGA
- HDMI
- USB TIPO A
- REDE/LAN
- AUX/AUD/MIC



PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

CONECTE OS CABOS DE DADOS:

- DA CPU PARA O MONITOR;
- DO TECLADO E MOUSE PARA CPU;
- DA IMPRESSORA PARA A CPU (OPCIONAL)
- DA REDE PARA A CPU (OPCIONAL)
- OUTROS DISPOSITIVOS (OPCIONAL)

CONECTE OS CABOS DE FORÇA:

- DA CPU;
- DO MONITOR
- DA IMPRESSORA (OPCIONAL)
- OUTROS DISPOSITIVOS (OPCIONAL)



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

MINIPC

- ADAPTADOR AC/DC EXTERNO
- TENSÃO DE ENTRADA: 110V/ 220V (BIVOLT AUTOMÁTICA)

DESKTOP

- ADAPTADOR AC/DC INTERNO
- TENSÃO DE ENTRADA: 110V/ 220V (BIVOLT AUTOMÁTICA OU CHAVEADA)



MODOS DE CONSUMO DE ENERGIA

WINDOWS 11

PARA AJUSTAR AS CONFIGURAÇÕES DE ENERGIA DO WINDOWS 11, SELECIONE:

- INICIAR > CONFIGURAÇÕES > SISTEMA > ENERGIA.

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ACESSE O QR CODE ABAIXO:

